


INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA DONIC

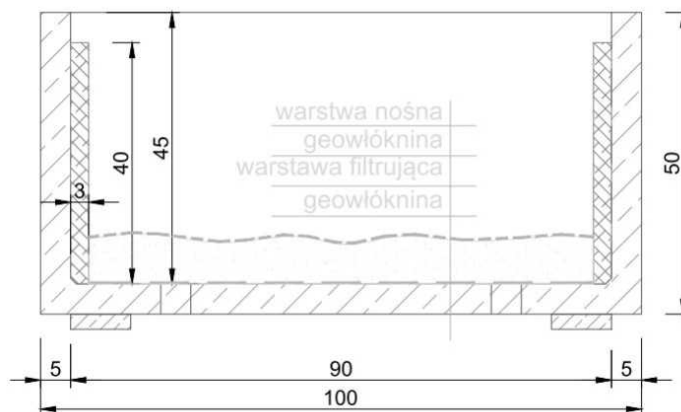

- Przed obsadzeniem, wewnętrzne ścianki donic należy obłożyć styrodurem/innym materiałem izolacyjnym (przyjmuje się, że warstwa powinna mieć min 2-3cm).
- Dno donicy należy wypełnić warstwą drenażu (np. keramzytem, certydem) umożliwiającą oddychanie korzeni oraz odpływ nadmiaru wody poza donicę. Grubość warstwy drenażu zależy od wielkości donicy i systemu korzeniowego. Przyjmuje się, że warstwa drenażu w dużych i wielkich donicach powinna wynosić od 10 do 15cm. Warstwę drenażową od warstwy nośnej należy oddzielić geowłókniną lub innym materiałem o podobnych właściwościach.
- Niewykonanie warstwy drenażu i docieplenia ścian może spowodować rozsądzenie donicy przy wahaniami temperatur.
- Donice należy postawić na 1,5-3cm dystansach aby umożliwić swobodny odpływ wody z otworów drenażowych donicy.
- W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad sztuki ogrodowej.



ul. 3-Maja 51
17-200 Hajnówka
NIP: 6030041840



505 086 125
biuro@linare.pl



www.linare.pl